

TELESIN

For HERO 13/12/11/10/9/8/MAX

Camera Remote Control

T10遥控器



User Guide/使用说明


Contents

目录


中文	-----	1
EN	-----	6
DE	-----	12
IT	-----	18
FR	-----	24
ES	-----	30

佩戴示意



1

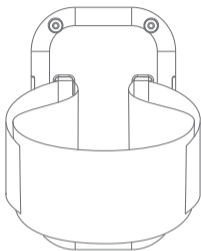

2

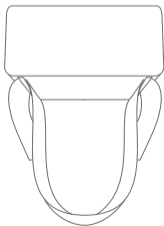

功能概括

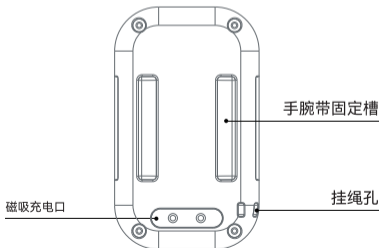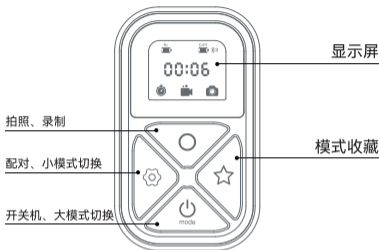

显示屏

RC 	遥控器电量		延迟摄影
CAM 	相机电量		录像模式
	蓝牙连接		拍照模式
00:06	录制时间，相机储存视频/照片数量		

按键



拍照、录制键

按1下 拍照，开启/关闭录制

长按3秒 进入手机配对模式，手机模式下只可以拍照录制，蓝牙命名为“T-10”



收藏键

当你处于“视频”、“拍照”、“延时拍摄”三个主模式下

长按3秒 把当前主模式及子模式设置为“快捷模式”

按1下 进入“快捷模式”对应的模式



模式键 开关机、主模式切换

长按2秒 开机 **长按3秒** 关机 **按1下** 模式切换

(配对成功后，可以控制相机开关机)



设置键 配对、小模式切换

按1下 相机会在子模式中切换

配对

设置键 长按3秒 遥控器进入配对模式，蓝牙指示灯闪烁。

相机设置

选择**连接>连接设备>遥控器**，使相机进入配对模式。等待相机屏幕上出现配对成功的提示。

- 如果配对失败，请在相机设置里选择**重置连接**，并重复上述过程。

配对过的相机在下次连接遥控器的时候不需要重新配对，只需要确保相机的无线连接已经打开，等待片刻就会自动连上。当相机长期不使用，可能会彻底关闭无线连接，此时请拔掉相机电池，再插回去，即可激活无线连接。

1配5模式

1 配对设置

已连接第一台相机状态下，长按【配对键】3秒
遥控器蓝牙【指示灯】闪烁，即可连接第二台相机
以此类推，连接上限5台

2 状态显示


以连接第一台相机的显示为准

3 开关机

可同时控制所有已连接的相机进行【开关机】

充电

请将磁性充电线一头吸附到背后充电口，然后将USB端口插到手机充电器的USB口上进行充电。



磁吸充电口

充电时间 2.5h 使用时长 10h

! 充电头请注意远离金属物品，防止短路起火。

• 充电时，屏幕亮起，电量指示标识开始动作

电量


剩余电量 %	CAM显示	RC显示
0~5	边框闪烁	边框常亮
5~24	边框常亮	
25~49	1格电	1格电
50~74	2格电	2格电
75~100	3格电	3格电

免责声明


/请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，泰迅数码有限公司（以下简称“Telesin”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归 Telesin 所有。

Wearing The Remote



1

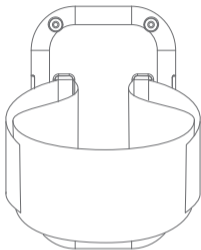



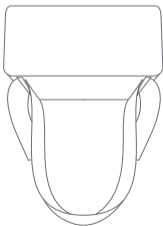



2

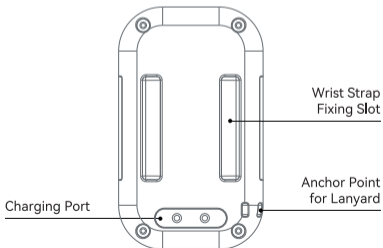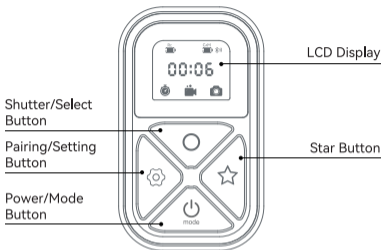

The Basics



LCD Display

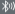 Remote Control Battery	 Time Lapse
 Camera Battery	 Video
 Bluetooth	 Photo
00:06	Recording Time/ Number of Videos/Photos

Button



Shutter/Select Button

1 Short Press

Shoot photo, turn on/off recording

3S Long Press

Enter phone pairing mode, **only** photo function in phone mode, Bluetooth name is "T-10"



Star Button

When in the three main modes "Video", "Photo", "Time-lapse"

3S Long Press

Set the current main mode to "Quick mode"

1S Short Press

Enter to the "Quick mode"



Mode Button **【Power/Mode Switching】**

2S Long Press

Power On

3S Long Press

Power Off

1S Short Press

Mode Switching

(After pairing, you can control the camera on and off)



Setting Button **【Pairing, small mode switching】**

1 Short Press

The camera switches among the sub-modes.

Pairing

Setting Button
3S Long Press

The remote control enters pairing mode, and the Bluetooth indicator flashes

Camera Settings

Select **Connections > Connected Devices > Remote Control**. Put the camera into pairing mode. Wait for a successful pairing message to appear on the camera screen.

- If the pairing fails, select **Reset Connection** in the camera settings and repeat the process.

If the camera has already been paired, you don't need to pair it again when you connect the remote control next time, just make sure the wireless connection of the camera has been turned on, and it will be connected automatically after a few moments.

When the camera is not used for a long time, the wireless connection may be turned off completely, so please unplug the camera battery and plug it back in to activate the wireless connection.

Pair up to 5

1 Cameras mode

In the state of the first camera connected, long press the [pairing button 3 seconds remote control] Bluetooth [indicator] flashing, you can connect the second camera and so on, the maximum number of connected 5

2 Status Display


The display status of the first camera connected

3 Power On/Off

All the connected cameras can be controlled at the same time to [On/Shutdown]

Charging

Plug the charging cable into the charging slot. Connect the other end of the cable to a computer or other USB power source



Charging Port

Charging Time 2.5h

Usage Time 10h

! Please keep the charging device away from metal objects to prevent fire caused by short circuit.

- When charging, the screen lights up and the power indicator starts to work

Electricity Level

Remaining Power	CAM Display	RC Display
0~5	Side Blinking	Side Always On
5~24	Side Always On	
25~49	1/3 Power	1/3 Power
50~74	2/3 Power	2/3 Power
75~100	Full Power	Full Power

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Telesin Digital Ltd. (hereinafter referred to as 'Telesin') accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Telesin reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

FCC Caution

15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

* RF warning for Portable device:


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Declaration of Conformity




Tragen der Fernbedienung



1

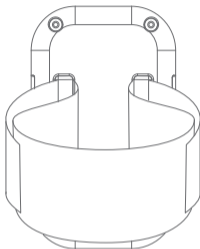



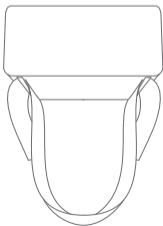



2

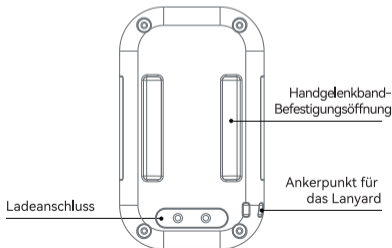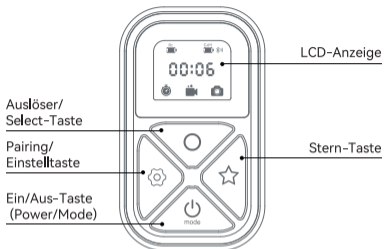

Die Grundlagen



LCD-Anzeige

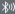 RC	Fernbedienungsbatterie		Zeitraffe
 CAM	Kamerabatterie		Video
	Bluetooth		Foto
00:06	Aufnahmezeit/Anzahl der Videos/Fotos		

Tasten



Auslöser/Select-Taste

- 1 Kurzer Druck** Foto aufnehmen, Aufnahme ein-/ausschalten
- 3 Sekunden Langdruck** In den Pairing-Modus für das Handy wechseln, nur Fotofunktion im Handymodus, Bluetooth-Name ist „T-10“



Stern-Taste

Im Zustand der drei Hauptmodi „Video“, „Foto“, „Zeitraffer“

- 3 Sekunden Langdruck** Setzt den aktuellen Hauptmodus auf „Schnellmodus“
- 1 Sekunde Kurzer Druck** In den „Schnellmodus“ wechseln



Modus-Taste **【Ein/Aus-Moduswechsel】**

- 2 Sekunden Langdruck** Einschalten
- 3 Sekunden Langdruck** Ausschalten
- 1 Sekunde Kurzer Druck** Moduswechsel

(Nach erfolgreicher Kopplung können Sie die Kamera zum Ein- und Ausschalten steuern)



Einstelltaste **【Pairing, kleiner Moduswechsel】**

- 1 Kurzer Druck** Die Kamera wechselt zwischen den Untermodi.

Pairing

Einstelltaste 3
Sekunden Langdruck

Die Fernbedienung geht in den Pairing-Modus und die Bluetooth-Anzeige blinkt.

Kameraeinstellungen

Wählen Sie Verbindungen > Verbundene Geräte > Fernbedienung. Versetzen Sie die Kamera in den Pairing-Modus. Warten Sie, bis eine erfolgreiche Pairing-Nachricht auf dem Kamerabildschirm erscheint.

- Wenn das Pairing fehlschlägt, wählen Sie Verbindung zurücksetzen in den Kameraeinstellungen und wiederholen Sie den Vorgang.

Wenn die Kamera bereits gekoppelt ist, müssen Sie sie beim nächsten Anschluss der Fernbedienung nicht erneut koppeln, stellen Sie nur sicher, dass die drahtlose Verbindung der Kamera eingeschaltet ist, und sie wird nach wenigen Momenten automatisch verbunden. Wenn die Kamera längere Zeit nicht verwendet wird, kann die drahtlose Verbindung vollständig deaktiviert werden. Bitte ziehen Sie den Kamerabatterie-Stecker und stecken Sie ihn wieder ein, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren.

Bis zu 5 koppeln

1 Kameramodus

Im Zustand der ersten verbundenen Kamera, lang drücken der Pairing-Taste für 3 Sekunden, die Bluetooth-Anzeige der Fernbedienung blinkt, Sie können die zweite Kamera usw. verbinden, maximal 5.

2 Statusanzeige

Der Anzeigestatus der ersten verbundenen Kamera.

3 Ein/Aus

[Ein/Ausschalten] Alle verbundenen Kameras können gleichzeitig gesteuert werden.

Laden

Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Computer oder eine andere USB-Stromquelle an.



Ladeanschluss

Ladezeit 2.5Stunden Nutzungszeit 10Stunden

! Bitte halten Sie das Ladegerät von metallischen Objekten fern, um Brände durch Kurzschluss zu vermeiden.

- Beim Laden leuchtet der Bildschirm auf und die Stromanzeige beginnt zu arbeiten.

Strompegel


Verbleibende Leistung	CAM-Anzeige	RC-Anzeige
0~5	Seitenblinker	Seite Immer an
5~24	Seite Immer an	
25~49	1/3 Leistung	1/3 Leistung
50~74	2/3 Leistung	2/3 Leistung
75~100	Volle Leistung	Volle Leistung

Haftungsausschluss


Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig. Die Nutzung dieses Produkts bedeutet, dass Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses anerkennen und akzeptieren. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie **allein** verantwortlich sind für Ihr eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für **alle** daraus resultierenden Konsequenzen. Sie stimmen zu, dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und **legale** Zwecke zu verwenden. Sie verstehen und stimmen zu, dass Telesin Digital Ltd. (nachfolgend „Telesin“ genannt) keine Haftung für Missbrauch, Konsequenzen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortlichkeiten übernimmt, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieses Produkts und der damit verbundenen Zubehörteile resultieren. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob Ihr Zubehör ordnungsgemäß funktioniert. Bei Schäden oder Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Nutzung sofort ein. Im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften behält sich Telesin das Recht auf die endgültige Erklärung und Revision des Engagements vor.

Indossare il Telecomando



1

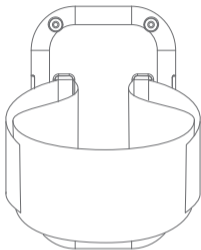



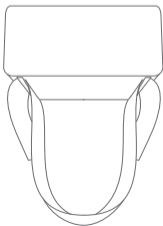

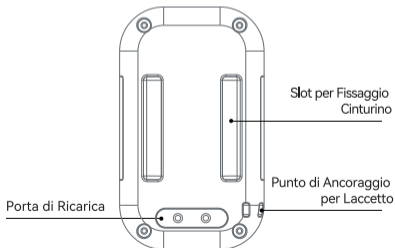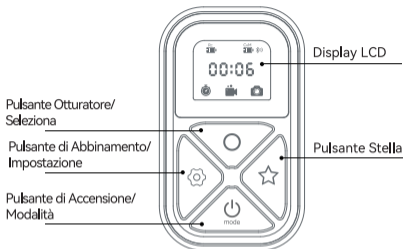


2



Le Basi

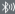

Display LCD

 Batteria del Telecomando	 Time Lapse
 Batteria della Fotocamera	 Video
 Bluetooth	 Foto
 00:06	Tempo di Registrazione / Numero di Video/Fotografie

Pulsante



Pulsante Otturatore/Selezione

1 Pressione Breve Scatta foto, attiva/disattiva registrazione

3S Pressione Prolungata Entra nella modalità di abbinamento telefono, solo funzione foto in modalità telefono, il nome Bluetooth è "T-10"



Pulsante Stella

Quando si è nelle tre modalità principali "Video", "Foto", "Time-lapse"

3S Pressione Prolungata Imposta la modalità principale attuale su "Modalità Rapida"

1S Pressione Breve Entra nella "Modalità Rapida"



Pulsante di Modalità 【Accensione/Cambio Modalità】

2S Pressione Prolungata

Accensione

3S Pressione Prolungata

Spegnimento

1S Pressione Breve

Cambio Modalità

(Dopo aver eseguito l'accoppiamento, è possibile controllare l'accensione e lo spegnimento della fotocamera)



Pulsante di Impostazione 【Abbinamento, cambio piccola modalità】

1 Pressione Breve La fotocamera cambia tra le sotto-modalità.

Abbinamento

**Pulsante di Impostazione
3S Pressione Prolungata**

Il telecomando entra in modalità di abbinamento e l'indicatore Bluetooth lampeggia

**Impostazioni della
Fotocamera**

Selezionare Connessioni > Dispositivi Connessi > Controllo Remoto. Mettere la fotocamera in modalità di abbinamento. Attendere che appaia un messaggio di abbinamento riuscito sullo schermo della fotocamera.

- Se l'abbinamento fallisce, selezionare Ripristina Connessione nelle impostazioni della fotocamera e ripetere il processo.

Se la fotocamera è già stata abbinata, non è necessario abbinarla di nuovo quando si collega il telecomando la prossima volta; basta assicurarsi che la connessione wireless della fotocamera sia attivata e si collegherà automaticamente dopo qualche istante. Quando la fotocamera non viene utilizzata per lungo tempo, la connessione wireless potrebbe essere disattivata completamente, quindi si prega di scollegare la batteria della fotocamera e ricollegarla per riattivare la connessione wireless.

Abbinare fino a 5

1 Modalità Fotocamera

Nello stato della prima fotocamera connessa, tenere premuto il pulsante di abbinamento per 3 secondi, l'indicatore Bluetooth del telecomando lampeggia; è possibile connettere la seconda fotocamera e così via, il numero massimo di fotocamere connesse è 5.

2 Visualizzazione dello Stato


Lo stato di visualizzazione della prima fotocamera connessa

3 Accensione/Spegnimento

[Tutti i dispositivi connessi possono essere controllati contemporaneamente]

Ricarica

Collegare il cavo di ricarica nella fessura di ricarica. Collegare l'altra estremità del cavo a un computer o ad un'altra fonte di alimentazione USB.



Porta di Ricarica

Tempo di Ricarica 2.5h Tempo di Utilizzo 10h

! Si prega di tenere il dispositivo di ricarica lontano da oggetti metallici per prevenire incendi causati da cortocircuiti.

- Durante la ricarica, lo schermo si illumina e l'indicatore di alimentazione inizia a funzionare.

Livello di Elettricità


Energia Residua	Display CAM	Display RC
0~5	Lato Lampeggiante	Lato Sempre Acceso
5~24	Lato Sempre Acceso	
25~49	1/3 Potenza	1/3 Potenza
50~74	2/3 Potenza	2/3 Potenza
75~100	Potenza Completa	Potenza Completa

Dichiarazione di Esclusione di Responsabilità


Si prega di leggere attentamente questa Dichiarazione di Esclusione di Responsabilità. Utilizzare questo prodotto significa che si riconosce e accetta i termini di questa dichiarazione. Utilizzando questo prodotto, si riconosce e si accetta di essere l'unico responsabile della propria condotta nell'utilizzo di questo prodotto e delle eventuali conseguenze. Si accetta di utilizzare questo prodotto solo per scopi appropriati e legali. Si comprende e si accetta che Telesin Digital Ltd. (di seguito "Telesin") non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi uso improprio, conseguenze, danni, lesioni, sanzioni o qualsiasi altra responsabilità legale direttamente o indirettamente derivante dall'uso di questo prodotto e accessori associati. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che gli accessori funzionino correttamente. Se ci sono danni o irregolarità, smettere di utilizzarli immediatamente. Nel rispetto delle leggi e normative statali, Telesin si riserva il diritto di spiegazione e revisione finale per quanto riguarda l'impegno.

Port de la télécommande



1

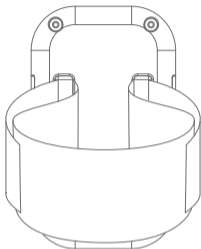

2

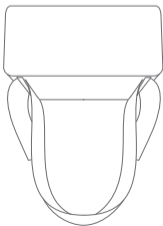

Les bases

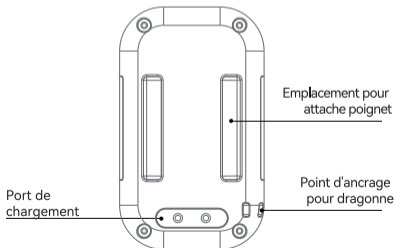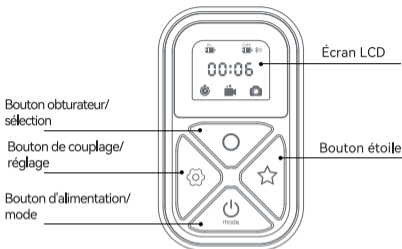

Écran LCD

 Batterie de la télécommande	 Mode accéléré
 Batterie de la caméra	 Vidéo
 Bluetooth	 Photo
00:06	Temps d'enregistrement/Nombres de vidéos/photos

Bouton



Bouton obturateur/sélection

1 courte pression

Prendre une photo, démarrer/arrêter l'enregistrement

3 secondes de pression longue

Entra nella modalità di abbinamento telefono, solo funzione foto in modalità telefono, il nome Bluetooth è "T-10"



Bouton étoile

Lors des trois modes principaux "Vidéo", "Photo", "Accéléré"

3 secondes de pression longue

Définir le mode principal actuel sur "Mode rapide"

1 seconde de pression courte

Entrer dans le "Mode rapide"



Bouton de mode 【Alimentation/changement de mode】

2 secondes de pression longue

3 secondes de pression longue

1 seconde de pression courte

Mise sous tension Mise hors tension Changement de mode
(Une fois l'appariement réussi, vous pouvez contrôler l'ouverture et la fermeture de la caméra)



Bouton de réglage 【Couplage, changement de petit mode】

1 courte pression

La caméra change entre les sous-modes.

Couplage

Bouton de réglage 3 secondes de pression longue

La télécommande entre en mode de couplage et l'indicateur Bluetooth clignote

Réglages de la caméra

Sélectionner Connexions > Appareils connectés > Télécommande. Mettre la caméra en mode de couplage. Attendre l'apparition d'un message de couplage réussi sur l'écran de la caméra.

- Si le couplage échoue, sélectionner Réinitialiser la connexion dans les paramètres de la caméra et répéter le processus.

Si la caméra a déjà été appariée, il n'est pas nécessaire de la coupler à nouveau lors de la prochaine connexion de la télécommande, assurez-vous simplement que la connexion sans fil de la caméra est activée, et elle se connectera automatiquement après quelques instants. Lorsque la caméra n'est pas utilisée pendant longtemps, la connexion sans fil peut être complètement désactivée, il est donc conseillé de débrancher la batterie de la caméra et de la rebrancher pour activer la connexion sans fil.

Couplage jusqu'à 5

1 Mode caméra

Dans l'état de la première caméra connectée, appuyer longuement sur le bouton de couplage pendant 3 secondes, l'indicateur Bluetooth de la télécommande clignote, vous pouvez connecter la deuxième caméra, et ainsi de suite, le nombre maximum de connexions est de 5.

2 Affichage de l'état


L'affichage de l'état de la première caméra connectée

3 Mise sous/hors tension

[Tous les appareils connectés peuvent être contrôlés simultanément]

Chargement

Brancher le câble de chargement dans l'emplacement de chargement. Connecter l'autre extrémité du câble à un ordinateur ou à une autre source d'alimentation USB.



Port de chargement

Temps de charge 2.5h Temps d'utilisation 10h

! Veuillez tenir le dispositif de chargement éloigné des objets métalliques pour éviter un incendie dû à un court-circuit.

- Lors du chargement, l'écran s'allume et l'indicateur de puissance commence à fonctionner.

Niveau de batterie


Énergie restante	Affichage CAM	Affichage RC
0~5	Clignotement latéral	Côté toujours ouvert
5~24	Latéral toujours allumé	
25~49	1/3 de puissance	1/3 de puissance
50~74	2/3 de puissance	2/3 de puissance
75~100	Pleine puissance	Pleine puissance

Avertissement


Veillez lire cet avertissement attentivement. L'utilisation de ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les termes de cet avertissement. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de votre propre comportement lors de l'utilisation de ce produit et des conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez que Telesin Digital Ltd. (ci-après dénommé "Telesin") n'accepte aucune responsabilité pour toute utilisation abusive, conséquences, dommages, blessures, pénalités ou toute autre responsabilité légale encourue directement ou indirectement par votre utilisation de ce produit et des accessoires associés. Avant chaque utilisation, assurez-vous que vos accessoires fonctionnent correctement. S'il y a des dommages ou des irrégularités, cessez immédiatement de les utiliser. Dans la limite des lois et règlements de l'État, Telesin se réserve le droit d'explication finale et de révision de l'engagement.

Uso del Control Remoto



1

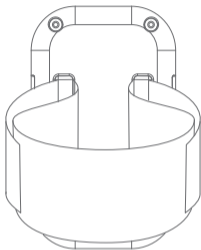



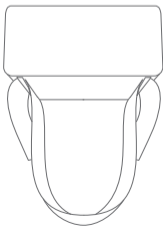

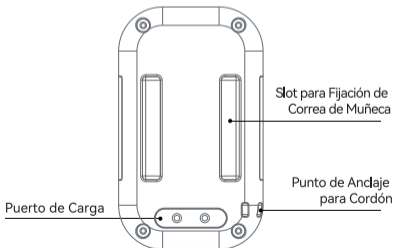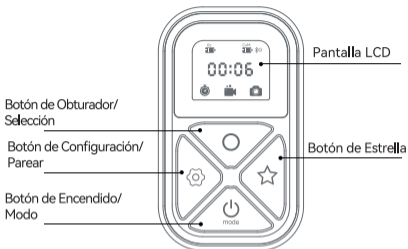

2



Lo Básico



Pantalla LCD

 Bateria del Control Remoto	 Intervalo de Tiempo
 Bateria de la Cámara	 Vídeo
 Bluetooth	 Foto
00:06	Tiempo de Grabación/Número de Vídeos/Fotos

Botón



Botón de Obturador/Selección

1 Presión Corta

Tomar foto, encender/apagar grabación

3S Presión Larga

Entrar en modo de emparejamiento con el teléfono, solo función de foto en modo teléfono, nombre de Bluetooth es "T-10"



Botón de Estrella

Cuando esté en los tres modos principales "Vídeo", "Foto", "Intervalo de Tiempo"

3S Presión Larga

Establecer el modo principal actual en "Modo Rápido"

1S Presión Corta

Entrar en "Modo Rápido"



Botón de Modo 【Encendido/Cambio de Modo】

2S Presión Larga

Encender

3S Presión Larga

Apagar

1S Presión Corta

Cambio de Modo

(Después de que el emparejamiento sea exitoso, puede controlar la apertura y cierre de la Cámara.)



Botón de Configuración 【Emparejamiento, cambio de modo pequeño】

1 Presión Corta

La cámara cambia entre los sub-modos.

Emparejamiento

Presionar Larga el Botón de Configuración durante 3S

El control remoto entra en modo de emparejamiento, y el indicador de Bluetooth parpadea.

Configuraciones de la Cámara

Seleccionar Conexiones > Dispositivos Conectados > Control Remoto. Poner la cámara en modo de emparejamiento. Esperar a que aparezca un mensaje de emparejamiento exitoso en la pantalla de la cámara.

- Si el emparejamiento falla, seleccionar Restablecer Conexión en la configuración de la cámara y repetir el proceso.

Si la cámara ya ha sido emparejada, no necesita emparejarse nuevamente la próxima vez que conecte el control remoto, solo asegúrese de que la conexión inalámbrica de la cámara esté activada y se conectará automáticamente después de unos momentos. Cuando la cámara no se utiliza durante un largo periodo, la conexión inalámbrica puede desactivarse completamente, así que por favor desconecte la batería de la cámara y vuelva a conectarla para activar la conexión inalámbrica.

Emparejar hasta 5

1 Modo de Cámaras

En el estado de la primera cámara conectada, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 3 segundos, el indicador de Bluetooth del control remoto parpadea, puede conectar la segunda cámara y así sucesivamente, con un máximo de 5 conexiones.

2 Estado de Visualización

Estado de visualización de la primera cámara conectada.

3 Encendido/Apagado

[Encendido/Apagar] Todas las cámaras conectadas pueden ser controladas al mismo tiempo.

Carga

Conecte el cable de carga en la ranura de carga. Conecte el otro extremo del cable a una computadora u otra fuente de alimentación USB.



Puerto de Carga

Tiempo de Carga 2.5h Tiempo de Uso 10h

! Por favor, mantenga el dispositivo de carga alejado de objetos metálicos para prevenir incendios causados por cortocircuitos.

- Al cargar, la pantalla se ilumina y el indicador de energía comienza a funcionar.

Nivel de Electricidad

Potencia Restante	Pantalla CAM	Pantalla RC
0~5	Parpadeo Lateral	Lateral Siempre Encendido
5~24	Lateral Siempre Encendido	Lateral Siempre Encendido
25~49	1/3 de Potencia	1/3 de Potencia
50~74	2/3 de Potencia	2/3 de Potencia
75~100	Potencia Completa	Potencia Completa

Descargo de Responsabilidad

Por favor, lea este descargo de responsabilidad cuidadosamente. El uso de este producto significa que usted reconoce y acepta los términos de este descargo. Al usar este producto, usted reconoce y acepta que es el único responsable de su propia conducta al usar este producto y de cualquier consecuencia derivada de ello. Usted acepta usar este producto solo para fines adecuados y legales. Entiende y acepta que Telesin Digital Ltd. (en adelante "Telesin") no acepta ninguna responsabilidad por cualquier uso indebido, consecuencias, daños, lesiones, penalizaciones o cualquier otra responsabilidad legal incurrida directa o indirectamente por el uso de este producto y los accesorios asociados. Antes de cada uso, asegúrese de que sus accesorios estén funcionando correctamente. Si hay algún daño o irregularidad, deje de usarlos de inmediato. Dentro del ámbito de las leyes y regulaciones estatales, Telesin se reserva el derecho de explicación y revisión final de este compromiso.

www.telesin.com